



## Инструкция по установке снегуборочного отвала для КВАДРОЦИКЛА



644073 г. Омск, ул. Электрификаторов, 17  
тел/факс (3812) 710-921, 710-949  
[www.уникар.рф](http://www.уникар.рф)

## 1. Назначение и описание

Предназначен для уборки снега на территориях различного назначения и прилегающих к ним дорогах. Подходит для разравнивания свежих насыпей (песчаных, земельных и т.п.).

Конструкция разработана таким образом, что отвал легко снимается одним человеком. Разбирается на элементы.

Имеет 3 положения установки угла отвала, управляется с помощью лебедки .


## **ЛЕБЕДКА В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДИТ**

### 2. Комплектация

2.1.	Навеска	1 шт.
2.2.	Отвал	1 шт.
2.3.	Площадка крепления навески	1 шт.
2.4.	Фиксатор угла отвала	1 шт.
2.5.	Палец	2 шт.
2.6.	Шплинт	2 шт.
2.7.	Пружина фиксатора	1 шт.
2.8.	Пружина возвратная (длинная)	2 шт.
2.9.	Стремянка	4 шт.
2.10.	Петля под крюк	1 шт.


### 3. Сборка

3.1. Распакуйте и проверьте комплектацию.

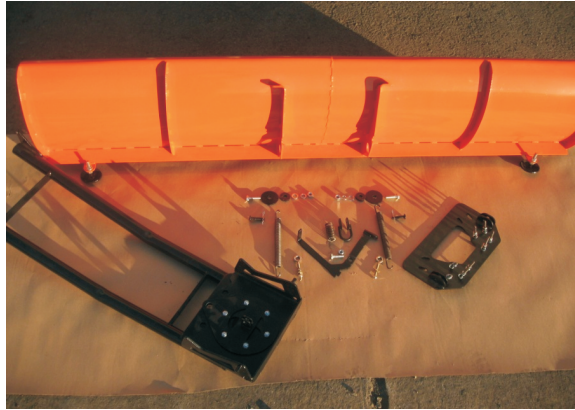


3.2. Установите площадку крепления навески, как показано на рисунке (в случае необходимости просверлите недостающие отверстия в площадке).


для Cfmoto

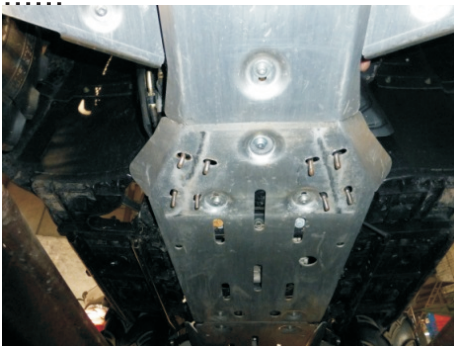

для BRP

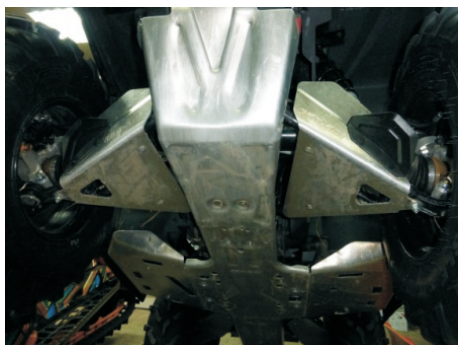

3.3. Установите площадку крепления навески, используя скобы и гайки, как показано на фото.

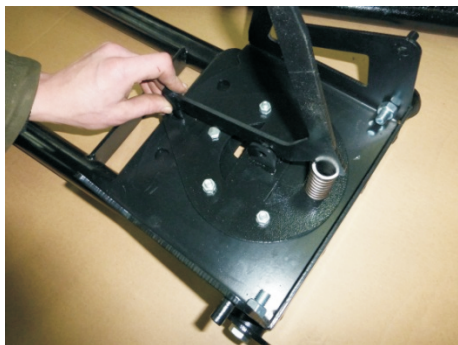

3.4. Соедините навеску и отвал с помощью болта, шайбы, гайки, так чтобы дистанционная увеличенная шайба  $\varnothing 35$  оказалась внутри отверстия отвала.



3.5. Закрепите возвратные пружины с помощью стяжек входящих в комплект поставки.





3.6. Закрепите навеску с лопатой на площадке с помощью пальцев.



3.7. Зацепите крюк лебедки за кронштейн рамы



**Претензии по механическим повреждениям  
не принимаются!**

## Правила эксплуатации отвала

- скорость передвижения до 20 км/ч;
- на незнакомых территориях до 5 км/ч;
- избегать наезда на препятствия;
- при высоком снежном покрове работать на 0,5 ширины отвала;
- периодически проверять места крепления отвала;
- следить за работой лебедки, не поднимать отвал до упора, во избежание обрыва троса;
- по окончании работы очистить отвал от снега;
- нахождение людей в зоне работы отвала **ЗАПРЕЩЕНО!**

**Продажа ТСУ оптом: т/ф (3812) 710-921, 710-949  
unicar-omsk@mail.ru, www.уникар.рф**


**ООО «Уникар» также предлагает  
к оптовой и розничной поставке и установке:**

- Тюнинг для внедорожников (бамперы, лебёдки, багажники, люки, пороги и прочее)



- Тюнинговое оборудование и приспособления для снегоходов (бамперы, защиты, подставки для ружей, багажники, подъемники-подставки)
- приспособления для водной мототехники

- Багажники для легковых автомобилей и внедорожников
- Сани и волокуши для снегоходов (более 30-ти моделей)

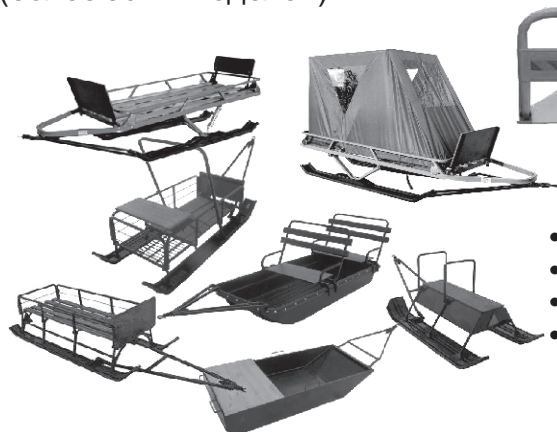

- полимерное покрытие
- полная комплектация
- сертификат
- доставка в любой город транспортной компанией