


1. Перед установкой скрепить расширитель с накладкой между собой.

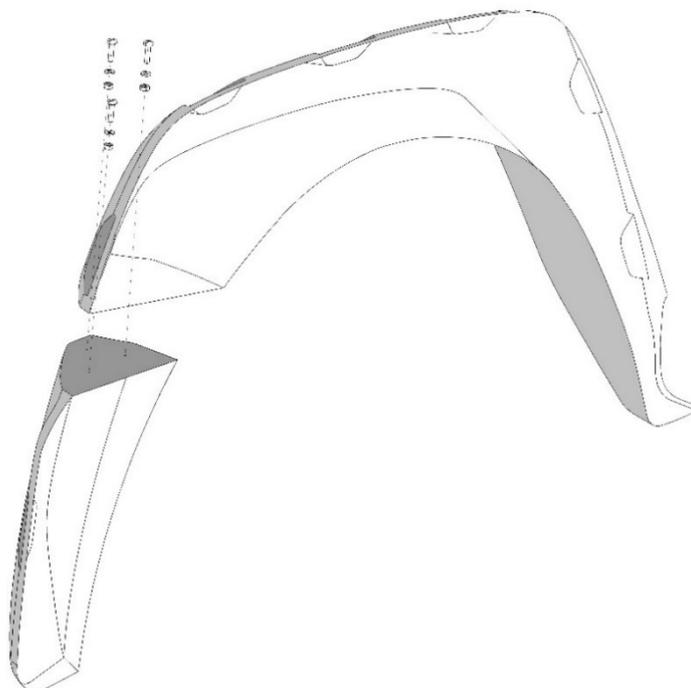

2. Подрез торца бампера спереди и сзади.

